

# 節電モードを設定する

## □ 節電モードを設定する


機器は、一定時間以上使っていないと自動的に節電モードに入り、電力を節約できる節電機能があります。設定できる項目は以下のとおりです。

項目	内容
節電モードの設定	節電モードの設定を変更できます。出荷時の設定は、モード2です。 モード1：節電モードから待機画面に復帰するまでの時間が、モード2より短くなります。ただし、節電中の消費電力がモード2よりも高くなります。また、最小電力モードの設定はできません。 モード2：モード1よりも節電中の消費電力を低くできます。ただし、待機画面に復帰するまでの時間は、モード1より長くなります。 節電モードは〈節電〉を押すと解除できますが、モード1を設定したときはより多くの方法で節電モードを解除できます。(→ 1-17 ページ)
節電モードへの移行時間	節電モードへ移行するまでの時間 (1 ~ 480 分) を設定できます。(出荷時設定：1 分) 節電モードを働かないように設定することはできません。
節電モード時刻指定	
開始時刻	ON に設定すると、節電モードを自動的に開始する時刻を設定できます。
解除時刻	ON に設定すると、節電モードを自動的に解除する時刻を設定できます。
解除曜日	節電モードを自動的に解除する曜日を設定できます。 たとえば、解除曜日に月曜日から金曜日までを指定すると、土曜日と日曜日は解除時刻になっても節電モードが解除されません。 解除曜日の設定は、節電モードの解除時刻を設定したときのみ可能です。
最小電力モード <sup>*1</sup>	最小電力モードを ON に設定すると、指定した開始時刻と解除時刻の間の消費電力が通常の節電モードよりも抑えられますが、最小電力モード中はファクス受信以外の操作ができません。最小電力モード中にプリントジョブを実行する場合は、〈節電〉を押して最小電力モードを解除してください。 最小電力モードの設定は、モード2で節電モードの開始時刻と解除時刻を設定したときのみ可能です。


\*1 Information server やヒーターキット (スキャナー用) が装着されているときは、表示されません。

- 1 〈メニュー〉を押します。
- 2 [機器設定] タブ、[初期値設定] の順に押します。

### 3 [節電モード] を押します。

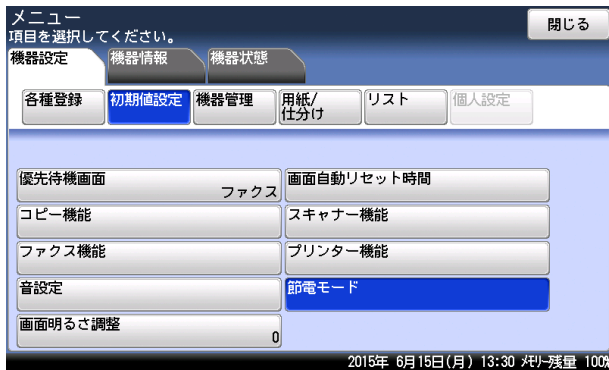

### 4 [設定] を押します。

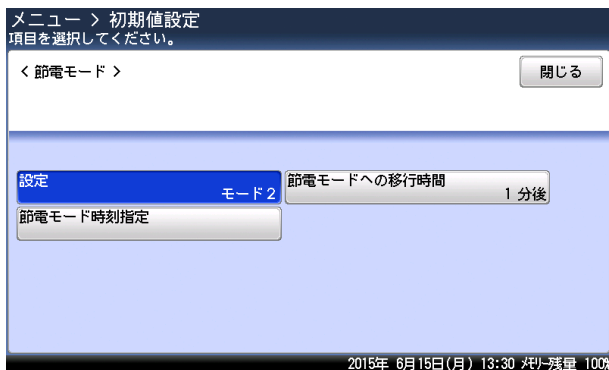


### 5 [モード1] または [モード2] を選択し、[確定] を押します。

### 6 [節電モードへの移行時間] を押します。

### 7 節電モードへの移行時間を設定し、[確定] を押します。 [+] と [-] や、テンキーを使っても設定できます。


### 8 [節電モード時刻指定] を押します。

### 9 [開始時刻] を押します。

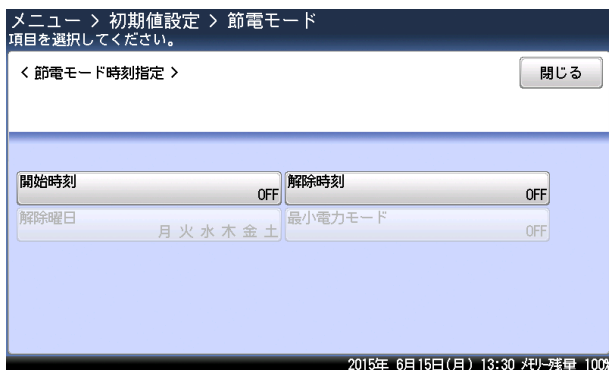

開始時刻を設定しないときは、手順 12 進みます。

## 10 [ON] を押します。

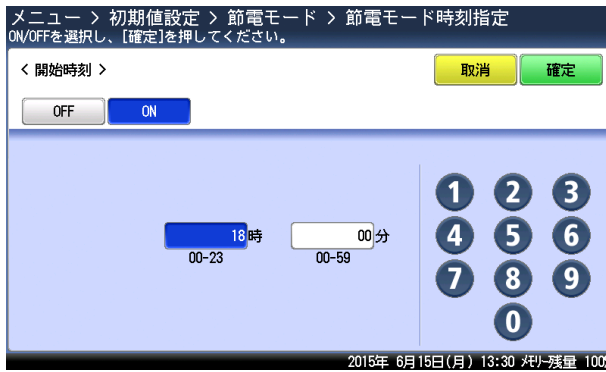

[OFF] を選択すると、節電モード開始時刻設定が OFF になります。

## 11 節電モードの開始時刻を設定し、[確定] を押します。

テンキーを使って設定します。

## 12 [解除時刻] を押します。

## 13 [ON] を押します。


[OFF] を選択すると、節電モード解除時刻設定が OFF になります。

## 14 節電モードの解除時刻を設定し、[確定] を押します。

テンキーを使って設定します。

## 15 [解除曜日] を押します。

## 16 節電モードを解除する曜日を選択し、[確定] を押します。

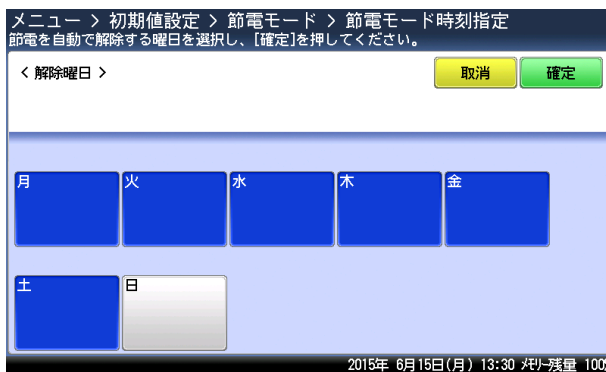

Information server が装着されているときは、手順はこれで終了です。

## 17 [最小電力モード] を押します。

## 18 [ON] または [OFF] を選択し、[確定] を押します。

## □ 節電モードの解除について

節電モードは〈節電〉を押すと、いつでも解除できます。

また、「モード1」が設定されているときは、下記のいずれの場合でも、節電モードを解除できます。

モード1に設定したときは、次の動作でも節電モードが解除できます。

- 自動原稿送り装置に原稿をセットしたとき
- 原稿押さえカバーを開けたとき
- 操作パネル上のキーを押したとき
- タッチパネルに触ったとき
- カセットやカバーを開けたとき
- 手差しトレイに用紙をセットしたとき

モード1とモード2で最小電力モードになっていないときは、次の場合に自動的に解除されます。

- 〈節電〉を押したとき
- 節電モード解除時刻になったとき
- ファクスを受信したとき
- 時刻指定送信で送信時刻になったとき
- PC-FAXを送信したとき
- パソコンからプリントアウトしたとき

## □ 最小電力モードの制限について

次の機能を設定している場合は、最小電力モードをONに設定しても、最小電力モードにはなりません。

	設定	参照
ファクスの受信に関する設定	ファクス受信モードを、ファクス待機以外に設定している。	『スキャナー・ファクス編』第4章の「受信のしかた」の「受信モードを選択する」
	ファクス受信モードを、ファクス待機に設定しているときで、呼び出しベル回数を0回に設定している	『スキャナー・ファクス編』第8章の「初期値を設定する」の「ファクス機能の初期値を設定する」
	ファクシミリ通信網の設定をONにしているとき	
	ナンバーディスプレイの設定をONにしている	『スキャナー・ファクス編』第4章の「相手先を表示する（ナンバー・ディスプレイ）」
接続	機器とコンピューターをUSBケーブルで接続しているときで、コンピューターの電源が入っている	—

次の場合は、最小電力モードは設定できません。

- Information server 装着時
- ヒーターキット（スキャナー用）装着時