

電源スイッチと〈節電〉

本製品の電源に関するスイッチは、電源スイッチと〈節電〉の2つがあります。

電源スイッチについて

初めて本製品をご使用になるときに ON (I) にします。通常は常に ON の状態にしておきます。長期間使用しないときや、本製品を移動するときは OFF (O) にします。


- 電源スイッチを OFF にすると、ファクスの受信はできません。

⚠ 警告

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、電源スイッチに触ったりしないでください。感電の原因になります。

お願い

- ・ 電源をいったん切って入れ直す場合は、5 秒以上待つか節電ランプが消えるのを待ってから行ってください。
- ・ 通常は電源スイッチを ON の状態にしておきます。電源スイッチを OFF にすると、ファクスの送受信をすることができません。
- ・ 本製品を長期間使用しないときや移動するときは、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

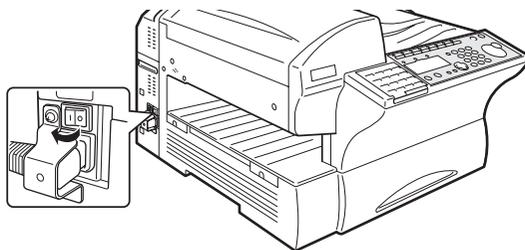

〈節電〉と節電モードについて

約1分以上何も操作をしないと、自動的に節電モードに移行し本製品の消費電力を抑えます。

節電モード中は、〈節電〉が点灯し、液晶ディスプレイやその他のランプは消灯します。節電モードへの移行時間は、1～240分の範囲で変更できます。出荷時設定では1分後に設定されています。(→5-40ページ)

手で節電モードに移行したり、節電モードを解除したりするには、〈節電〉を押します。特定の時間になると自動的に節電モードを解除、または開始する設定もできます。(→5-40ページ)



補足 ●

以下の場合には、節電モードに移行しません。

- ・原稿読み取り中
- ・原稿がセットされているとき
- ・コピー、ファクスなどのプリントをしているとき
- ・トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換時期が近づいたとき、または交換時期になったとき
- ・アラームランプが点灯しているとき
- ・回線を使用しているとき

以下の場合には、節電モードが自動的に解除されます。

- ・原稿読み取り済みの予約送信など、本製品が自動的に送信動作を行ったとき
- ・日報や通信管理レポートが自動プリントされたとき
- ・電話またはファクスの着信を検出したとき
- ・節電解除時刻になったとき（解除時刻を設定したとき）

| 番号 | 機能 | 設定値 | 機能説明 | 設定方法 |
|----|----------|---|--|--|
| 6 | プロテクトコード | 0000 | セキュリティ機能（セキュリティ受信）を利用するために必要な4桁の数字です。 | 「プロテクトコードの設定」(4-4 ページ)を参照してください。 |
| 7 | 時計 | | 西暦、月日、時分を入力します。時刻は24時間制で入力します。 | 〈メニュー／文字〉、〈2〉、〈1〉、〈0〉、〈7〉、〈セット〉 →テンキーで現在の時刻を入力→〈セット〉 |
| 8 | サービスモード | | | 設定しないでください。 |
| 9 | 管理者パスワード | → 4-2 ページ | ファクス送信操作時の誤操作を防いだり、管理者以外による機器設定変更などの操作に制限をかけたりするなど、管理者による一元化を可能にします。 | 「管理者パスワードの設定」(4-2 ページ)を参照してください。 |
| 10 | プロテクト機能 | → 4-26 ページ | 「キンシ」に設定すると、操作・設定を制限できます。 | 「設定や操作を制限する（プロテクト機能）」(4-26 ページ)を参照してください。 |
| 11 | 節電モード | → 1-11 ページ | 節電モードの設定や移行時間、節電モードを開始する時間や解除する時間を設定できます。 この設定に関係なく、〈節電〉を押すと、すぐに節電モードになります。 | 〈メニュー／文字〉、〈2〉、〈1〉、〈1〉、〈1〉、〈セット〉 →カーソルキーの〈▲〉、〈▼〉で設定する機能を選択→〈セット〉 |
| | 自動節電モード | ON OFF | ON に設定すると、設定時間後、自動的に節電モードに移行します。 OFF に設定した場合は、「節電時間」、「節電開始」および「節電解除」機能は無効になります。 | 〈メニュー／文字〉、〈2〉、〈1〉、〈1〉、〈1〉、〈1〉、〈セット〉 →カーソルキーの〈▲〉、〈▼〉で設定値を選択→〈セット〉 |
| | 節電時間 | 1 ~ 240 分 : 1分 | 自動的に節電モードへ移行するまでの時間を設定できます。 | 〈メニュー／文字〉、〈2〉、〈1〉、〈1〉、〈1〉、〈2〉、〈セット〉 →節電時間をテンキーで入力→〈セット〉 |
| | 節電開始 | ●セツデンカイシ ON OFF ●ジコク 00:00 | ON に設定すると、節電モードを開始する時刻を設定できます。 | 〈メニュー／文字〉、〈2〉、〈1〉、〈1〉、〈1〉、〈3〉、〈セット〉 →カーソルキーの〈▲〉、〈▼〉で設定値を選択→〈セット〉 →ON に設定した場合は節電を開始する時刻をテンキーで入力→〈セット〉 |
| | 節電解除 | ●セツデンカイジヨ ON OFF ●ジコク 00:00 | ON に設定すると、節電モードを解除する時刻を設定できます。 | 〈メニュー／文字〉、〈2〉、〈1〉、〈1〉、〈1〉、〈4〉、〈セット〉 →カーソルキーの〈▲〉、〈▼〉で設定値を選択→〈セット〉 →ON に設定した場合は節電を解除する時刻をテンキーで入力→〈セット〉 |

—のついている値が、出荷時設定です。