

インストールする

IG CLOUDshare は、外部ネットワークからクラウドフォルダーにアクセスするときに必要なアプリケーションソフトウェアです。IG CLOUDshare のデータは、村田機械株式会社のホームページに保存されています。まずはパソコンにデータをダウンロードしてから IG CLOUDshare をインストールします。

補足

- IG CLOUDshare をインストールするには、コンピューターの管理者または管理者グループ ("admin") に属するユーザーとしてパソコンにログオンしてください。
- あらかじめお使いのパソコンに Microsoft.NET Framework ver.4.6.1 以降をインストールしてください。インストールの手順は、Microsoft のホームページのサポートなどを参照してください。
- インストールが完了すると、パソコンのデスクトップに IG CLOUDshare のショートカットアイコンが作成されます。



1 ムラテック公式サイト (<https://www.muratec.jp/ce>) にアクセスし、ダウンロードページに移動します。

カスタマーサポート>ダウンロード>ドライバダウンロード>ネットワーク製品>IPB-8550/8350/8050

(https://www.muratec.jp/ce/support/driver/IPB8X50_win.html)

2 「ダウンロード」にあるソフトウェア「IG CLOUDshare」を選択してクリックします。

3 ファイル種別にある「IG CLOUDshare」の[ダウンロード]をクリックします。画面の指示に従ってファイルを保存します。


4 保存したファイルをダブルクリックします。

ファイルが実行されます。

5 ユーザーアカウント制御の確認画面が表示された場合は[はい]をクリックします。


[いいえ] をクリックすると、IG CLOUDshare はインストールせずに、確認画面が閉じます。

6 インストールの準備画面が開いたら[次へ (N) >] をクリックします。

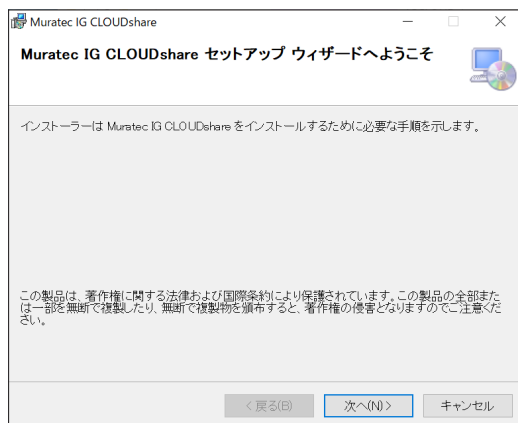


[キャンセル] をクリックすると、確認画面が表示されます。[はい] をクリックするとインストールが中断されます。

- 7 使用許諾契約書が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は「同意する (A)」にチェックを入れた上で [次へ (N) >] をクリックします。

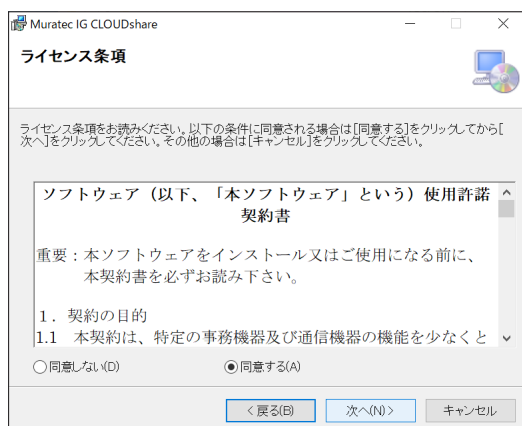


[< 戻る (B)] をクリックすると手順 6 に戻ります。

- 8 IG CLOUDshare のインストール先を指定し [次へ (N) >] をクリックします。

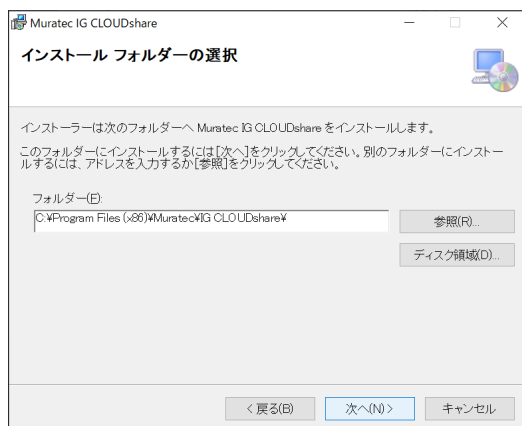


- ・ [参照 (R)] をクリックして、インストール先のフォルダーを指定してください。
- ・ [ディスク領域 (D)] をクリックすると、IG CLOUDshare をインストールできるドライブと、各ドライブのディスク容量を確認できます。

- 9 インストールの確認画面が開いたら [次へ (N) >] をクリックします。

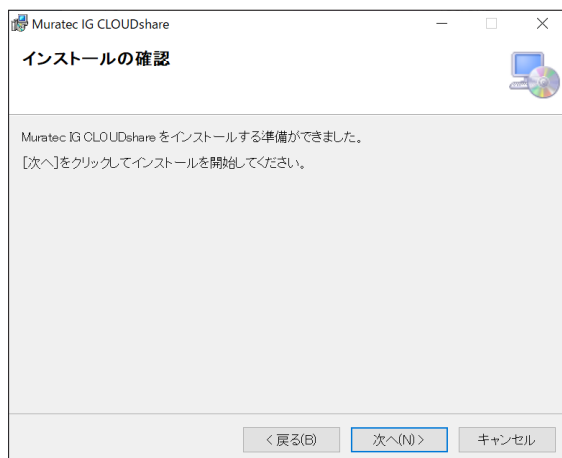

ユーザーアカウント制御の確認画面が表示される場合は、[はい] をクリックします。

10 完了画面が表示されたら【閉じる (C)】をクリックします。

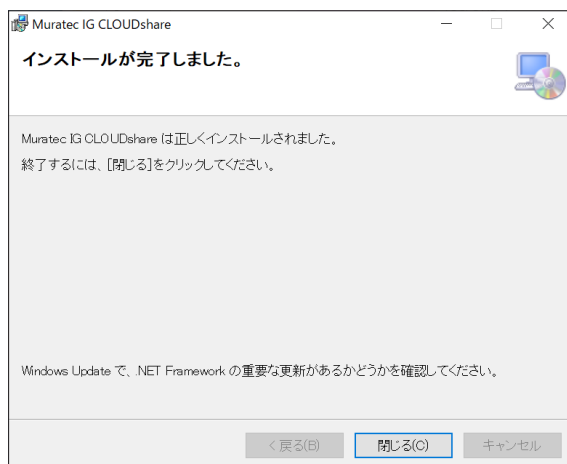

補足

- 手順 1 のダウンロード URL でページが見つからない場合は、ムラテック公式サイトのカスタマーサポート>ドライバーダウンロードページより辿ってください。
- アンインストールは、Windows のプログラムのアンインストールから行います。お使いのパソコンのヘルプなどを参照して、アンインストールしてください。