


3 ドライバーのインストール


❗ USBケーブルは、まだ接続しないでください！

- 1 CD-ROMドライブに「セットアップディスク」をセットします。
- 2 セットアップ画面が表示されたら、[ローカルセットアップ] をクリックします。

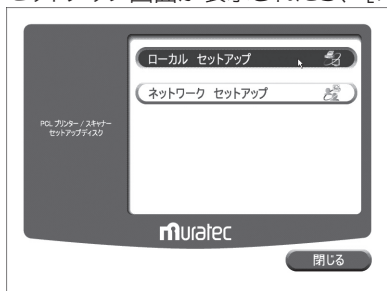


※Windows Vista の場合

1. 自動再生の画面が表示された場合は、「Setup.exe の実行」をクリックします。

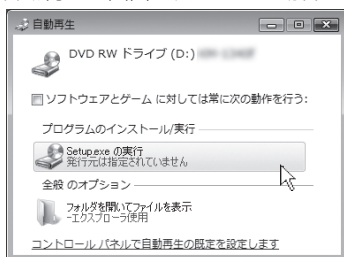


2. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリックします。

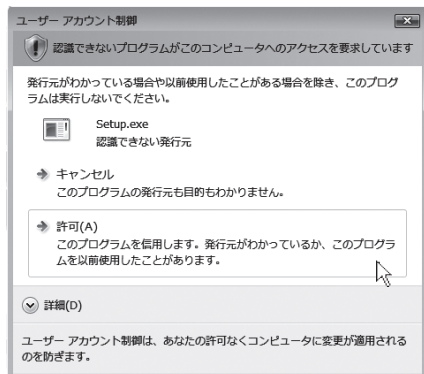

※画面が自動的に立ち上がらない場合は、「スタート」メニューから［ファイル名を指定して実行］をクリックし、［参照］を押してセットアップディスクの Setup.exe を指定してください。


Windows Vista では、スタートボタンを押した後、「検索の開始」に「D:¥Setup.exe」（CD-ROM ドライブが D の場合）と入力して Enter キーを押します。

3 以下の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

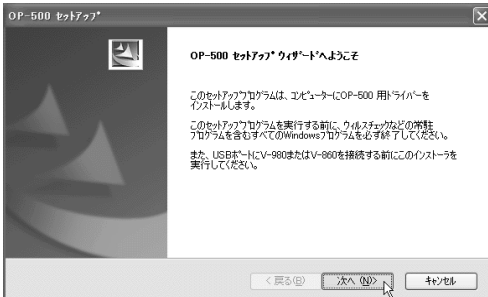


4 使用許諾条件が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は、[はい] をクリックします。

※ご同意いただけない場合は、[いいえ] をクリックして、インストールを中止します。

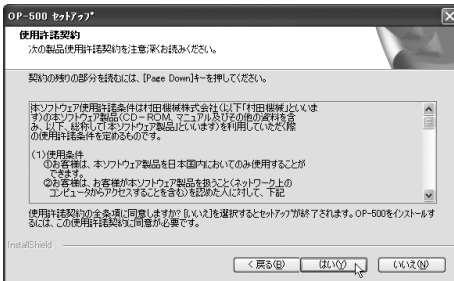


5 ファイルをインストールするフォルダーを指定し、[次へ] をクリックします。

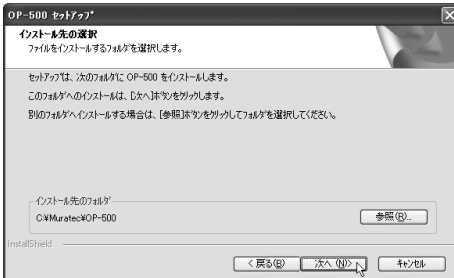

ドライバーのインストール

6 インストールする機種を選択して、[次へ] をクリックします。

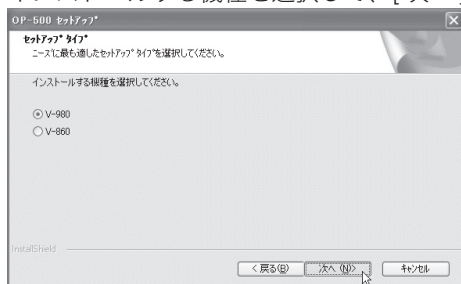

7 インストールする項目のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリックします。

※PCL6 ドライバーと PCL5e ドライバーを同時にインストールすることはできません。


両方のドライバーをインストールする場合は、片方のドライバーをインストール後、「プリンタの追加ウィザード」を使って、もう片方のドライバーをインストールします。

➡ 24 ページ参照



※Windows Vista の場合

インストールの途中、「Windows セキュリティ」の画面が 2 回表示されます。「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

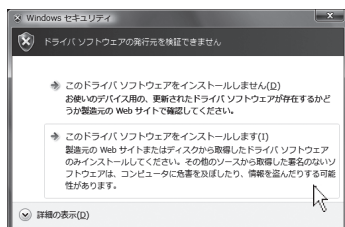


- 8 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックして終了します。



USBケーブルで、コンピューターと本機を接続します。

※ 手順 1 ～ 8 に従って必要ファイルをインストールしてから、USB ケーブルを接続してください。

- 9 USB ケーブルの正方形に近い形のコネクターのほうを本機のUSB ケーブル接続部に差し込み、もう一方のコネクターを、コンピューターのUSB ポートに差し込みます。本機の電源をONにします。

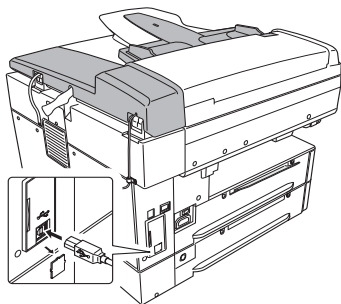

- 10 Windows のプラグ アンド プレイ 機能により、機器が検出されます。表示される画面に従ってインストールを行います。

Windows Vista の場合は、10 ページの手順 11 へ

Windows Server 2003 / XP の場合は、11 ページの手順 11 へ

Windows 2000 の場合は、14 ページの手順 11 へ


Windows Me の場合は、19 ページの手順 11 へ

Windows 98SE の場合は、21 ページの手順 11 へ

Windows Vista の場合


9 ページの手順 10 からの続き

- 11** タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されます。



※「開始するにはここをクリックしてください。」と表示されますが、プリンタードライバーは自動的にインストールされますのでクリックする必要はありません。

- 12** インストールが終了すると、「デバイスを使用する準備ができました。」と表示されます。

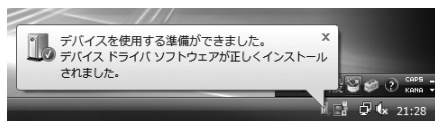


- 13** 本機にオプションが装着されているときは、プリンタードライバーの印刷設定画面にある「装着オプション」タブで、装着されているオプションのチェックボックスをオンにしてください。(➡ 39 ページ)


Windows Server 2003 / XP の場合

9 ページの手順 10 からの続き

- 11** 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[一覧または特定の場所からインストールする] を選択して、[次へ] をクリックします。

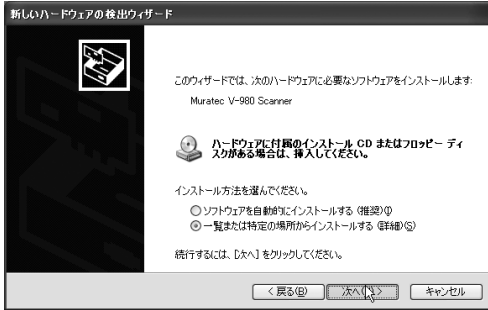


※手順 11 の前に、「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」と表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択してください。

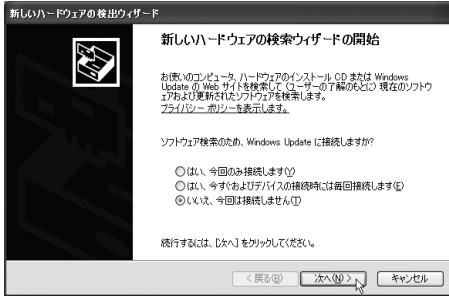


ドライバーのインストール


- 12** [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[次の場所を含める] のチェックボックスをオンにします。
- ※[リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] のチェックボックスはオフにします。
- ドライバーがある場所を指定し、[次へ] をクリックします。
- ※ドライバーをインストールしたフォルダー (⇒ 7 ページの手順 5) を指定します。

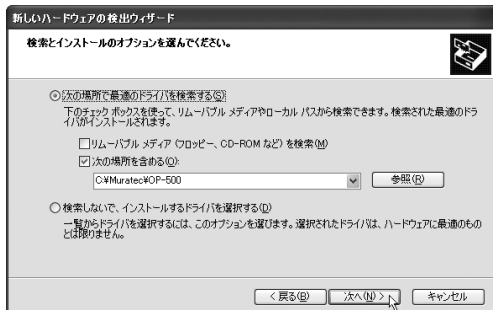


- 13** ドライバーをインストール中に以下の画面が表示されることがありますが、機能上問題ありません。[続行] をクリックします。

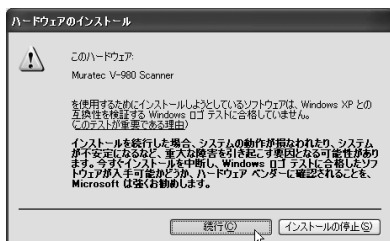

- 14** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

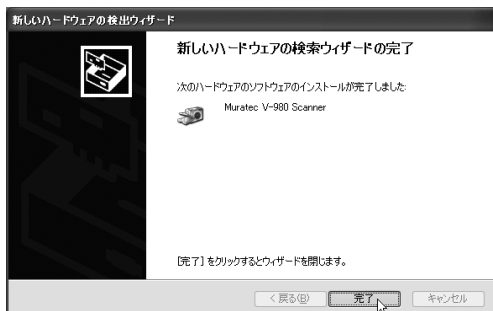


- 15** 再度、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[一覧または特定の場所からインストールする] を選択して、[次へ] をクリックします。

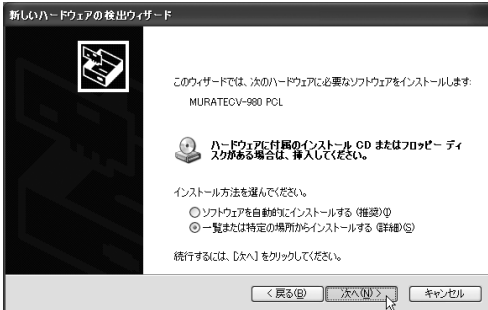


※手順 15 の前に、「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」と表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択してください。

- 16** ドライバーがある場所を指定します。
[次の場所で最適なドライバを検索する] を選択し、[次の場所を含める] のチェックボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。
※ドライバーをインストールしたフォルダー (⇒ 7 ページの手順 5) を指定します。
※[リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] のチェックボックスはオフにします。

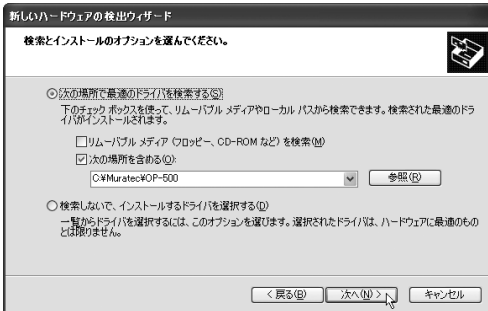


- 17** ドライバーをインストール中に以下の画面が表示されることがありますが、機能上問題ありません。[続行] をクリックします。

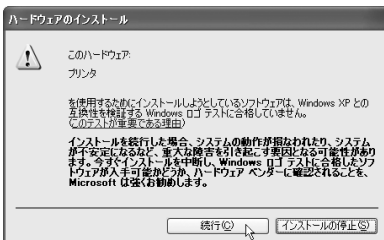

ドライバーのインストール

- 18 以下の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。ドライバーのインストールが完了します。

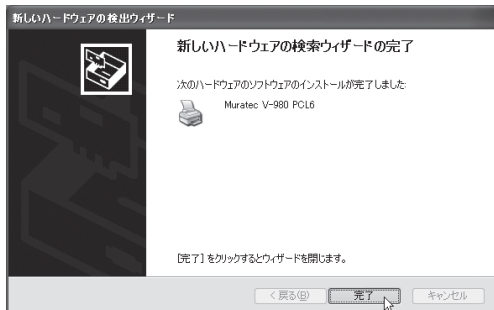


- 19 本機にオプションが装着されているときは、プリンタードライバーの印刷設定画面にある「装着オプション」タブで、装着されているオプションのチェックボックスをオンにしてください。(➡ 39 ページ)


Windows 2000 の場合

9 ページの手順 10 からの続き


- 11 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。[次へ]をクリックします。

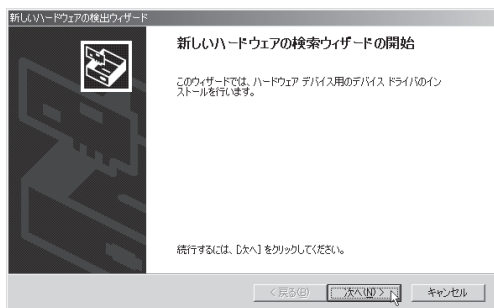


- 12 [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ]をクリックします。

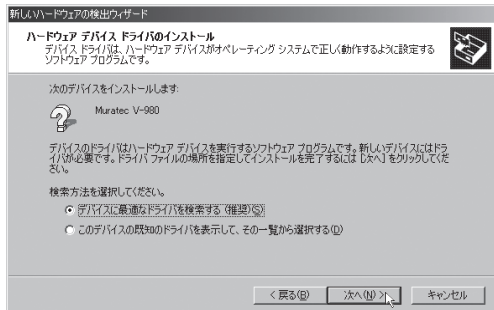


- 13** [場所を指定] のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリックします。
※その他のチェックボックスは、オフにします。

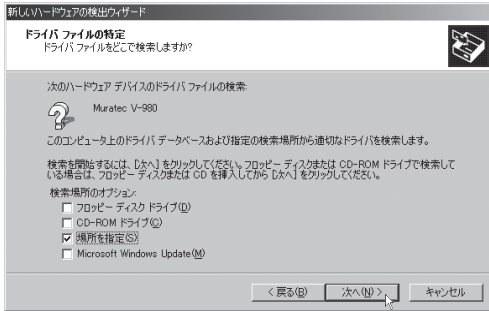

- 14** ドライバーがある場所を指定し、[OK] をクリックします。
※ドライバーをインストールしたフォルダー (⇒ 7 ページの手順 5) を指定します。

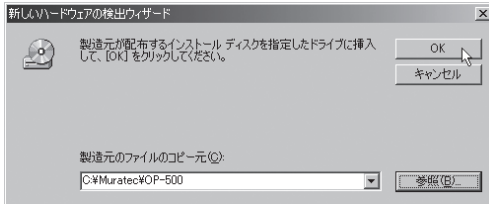


- 15** [次へ] をクリックします。

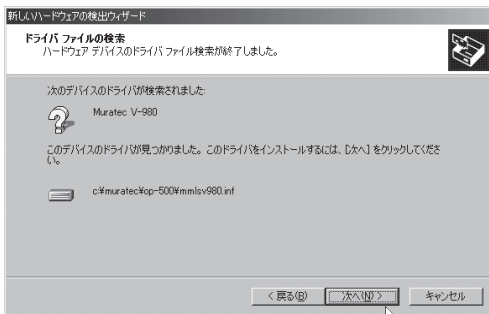


ドライバーのインストール


- 16** ドライバーをインストール中に以下の画面が表示されることがありますが、機能上問題ありませんので、[はい] をクリックします。

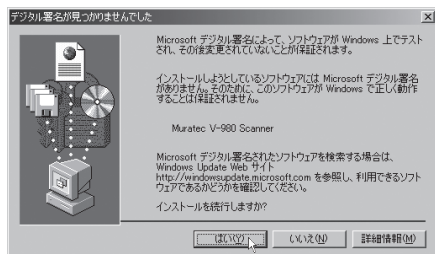


- 17** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

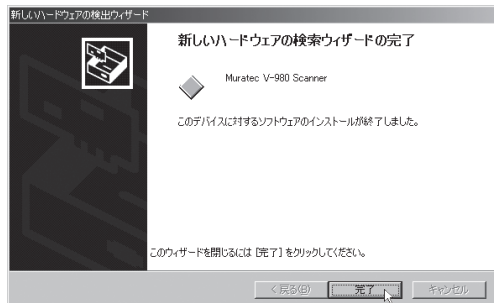


- 18** 再度、「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。[次へ] をクリックします。

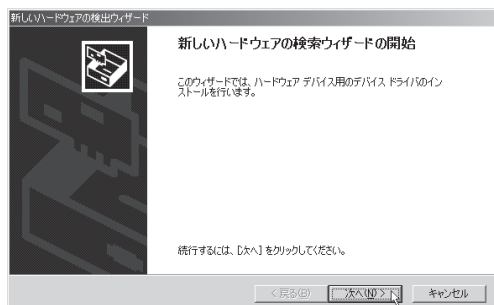


- 19** [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。

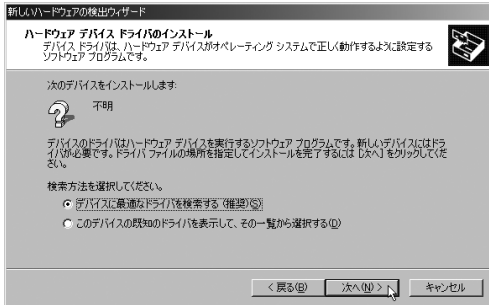


- 20** [場所を指定] のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリックします。
※その他のチェックボックスは、オフにします。

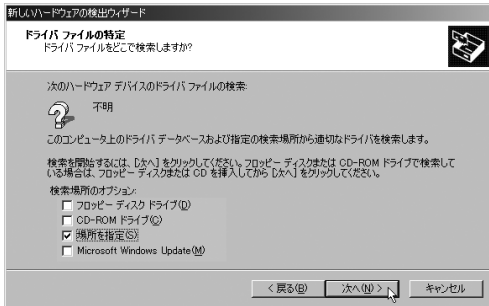


- 21** ドライバーがある場所を指定し、[OK] をクリックします。
※ドライバーをインストールしたフォルダー (➡ 7 ページの手順 5) を指定します。

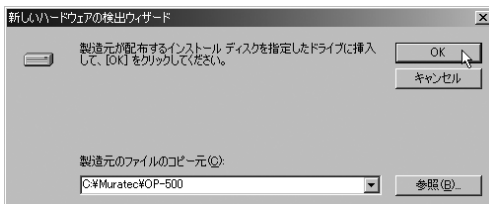


22 [次へ] をクリックします。

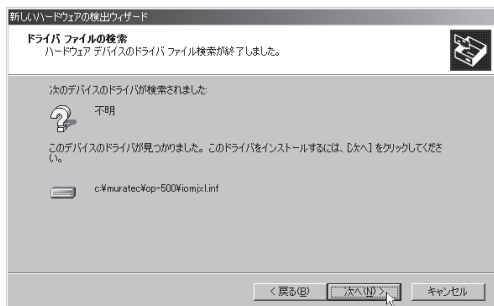

23 ドライバーをインストール中に以下の画面が表示されることがありますが、機能上問題ありませんので、[はい] をクリックします。

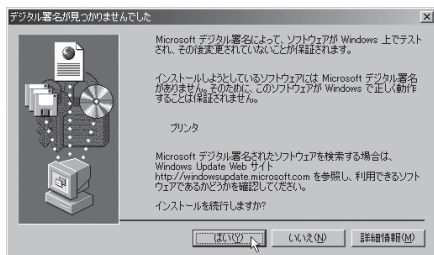

24 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

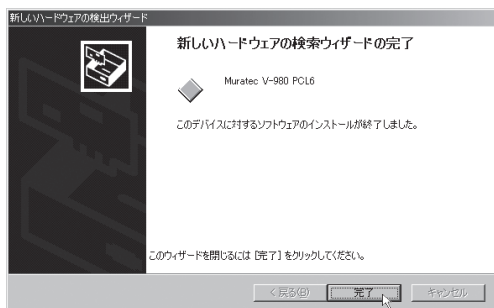


25 本機にオプションが装着されているときは、プリンタードライバーのプロパティ画面にある「装着オプション」タブで、装着されているオプションのチェックボックスをオンにしてください。(c> 39 ページ)

Windows Me の場合

9 ページの手順 10 からの続き


- 11** 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら、[ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ] をクリックします。

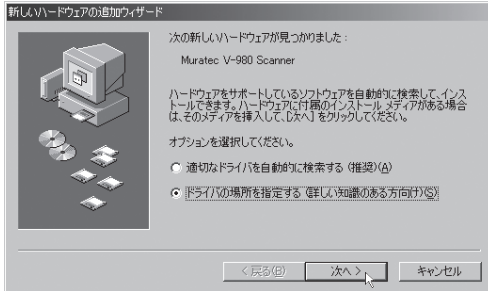


- 12** [検索場所の指定] のチェックボックスをオンにし、ドライバーがある場所を指定してから、[次へ] をクリックします。

※ドライバーをインストールしたフォルダー (⇒ 7 ページの手順 5) を指定します。

※[リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)] のチェックボックスは、オフにします。

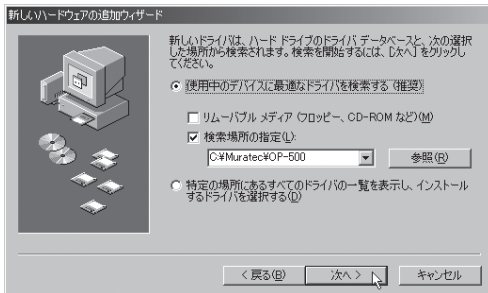

- 13** 以下の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

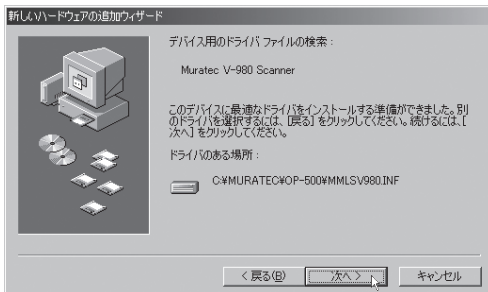


- 14** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。



- 15** 再び「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。手順 11 ～ 14 を手順 16 の画面が表示されるまで繰り返します。
※表示されるメッセージは一部異なりますが、操作手順は同じです。

- 16** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
※プリンタ名を変更することができますが、特に必要なければそのままの名称でお使いください。

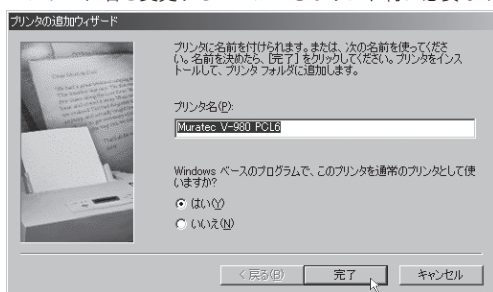

- 17** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックし終了します。



- 18** 本機にオプションが装着されているときは、プリンタードライバーのプロパティ画面にある「装着オプション」タブで、装着されているオプションのチェックボックスをオンにしてください。(c> 39 ページ)

Windows 98SE の場合

9 ページの手順 10 からの続き

- 11** 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[次へ] をクリックします。



- 12** [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



- 13** [検索場所の指定] のチェックボックスをオンにし、ドライバーがある場所を指定してから、[次へ] をクリックします。
※ドライバーをインストールしたフォルダー (⇒ 7 ページの手順 5) を指定します。
※その他のチェックボックスは、オフにします。



ドライバーのインストール

- 14** 以下の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。



- 15** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。




- 16** 再び「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。手順 11 ～ 15 を手順 17 の画面が表示されるまで繰り返します。

※表示されるメッセージは一部異なりますが、操作手順は同じです。

- 17** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

※プリンタ名を変更することができますが、特に必要なければそのままの名称でお使いください。

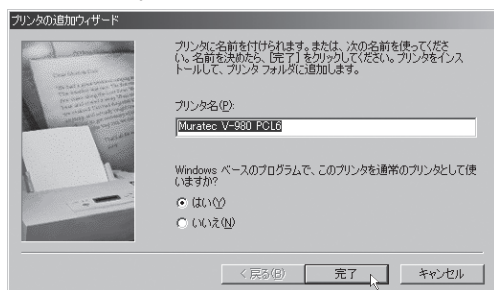

- 18** 以下の画面が表示されたら、[完了] をクリックし終了します。



- 19** 本機にオプションが装着されているときは、プリンタードライバーのプロパティ画面にある「装着オプション」タブで、装着されているオプションのチェックボックスをオンにしてください。(⇒ 39 ページ)

PCL6、PCL5e 両方をインストールする場合

USB インターフェイスで接続して、2 種類のプリンタードライバー（PCL6 ドライバーと PCL5e ドライバー）をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタードライバーをインストールし、もう一方のプリンタードライバーは Windows に標準の「プリンターの追加ウィザード」を使ってインストールしてください。

以下の例は、Windows XP Professional の場合のものです。


※ 他の OS（Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000、Windows XP Home Edition、Windows Server 2003、Windows Vista）でも同様な手順でおこないます。

- 1 [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] をクリックします。
※ Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。
※ Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] をクリックします。
※ Windows Vista の場合は、[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンタ] をクリックします。

- 2 [ファイル] メニューから [プリンタの追加] を選択し、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示させます。[次へ] をクリックします。


※ Windows 98SE/Me/2000 の場合は、[プリンタの追加] をダブルクリックします。

※ Windows Vista の場合は、[プリンタのインストール] をクリックします。

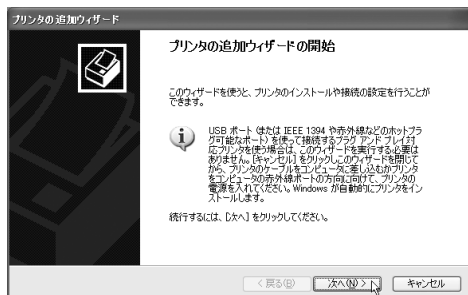

- 3 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。


※[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックボックスは、オフにします。

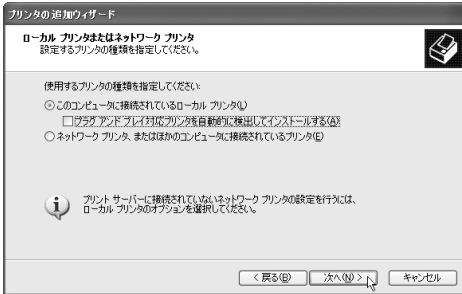

- 4 プリンターポートに USB ポートを選択し、[次へ] をクリックします。
※Windows 98SE/Me の場合は、手順 8 の後にポート選択の画面が表示されます。



- 5 以下の画面が表示されたら、[ディスク使用] をクリックします。

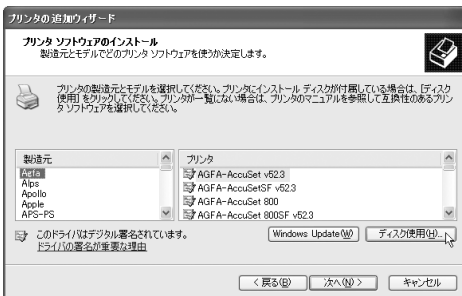

6 OP-500 に付属の「セットアップディスク」をCDドライブにセットします。

7 [製造元のファイルのコピー元] または [配布ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

[機種名] には、次のように入力します。

- ・ V-980 V-980
- ・ V-860 V-860

(CD-ROM ドライブがDの場合)

< Windows Vista の場合 >

64 ビット版 PCL6 ドライバーを使用する場合

D:¥WinVista¥Win_x64¥Driver¥[機種名]¥WinVista_x64¥PCL6

64 ビット版 PCL5e ドライバーを使用する場合

D:¥WinVista¥Win_x64¥Driver¥[機種名]¥WinVista_x64¥PCL5e

32 ビット版 PCL6 ドライバーを使用する場合

D:¥WinVista¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥WinVista_x86¥PCL6

32 ビット版 PCL5e ドライバーを使用する場合

D:¥WinVista¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥WinVista_x86¥PCL5e

< Windows Server 2003 の場合 >

PCL6 ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥Win2003¥PCL6

PCL5e ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥Win2003¥PCL5e

< Windows XP の場合 >

PCL6 ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥WinXP¥PCL6

PCL5e ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥WinXP¥PCL5e

< Windows 2000 の場合 >

PCL6 ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥Win2000¥PCL6

PCL5e ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥Win2000¥PCL5e

< Windows 98SE/Me の場合 >


PCL6 ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥Win9x_Me¥PCL6


PCL5e ドライバーを使用する場合

D:¥LegacyOS¥Win_x86¥Driver¥[機種名]¥Win9x_Me¥PCL5e

8 プリンター名を選択し、[次へ] をクリックします。

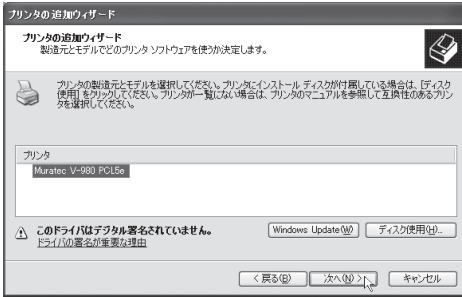


9 プリンター名を確認し、通常使うプリンターにする場合は「はい」を選択し、[次へ] をクリックします。

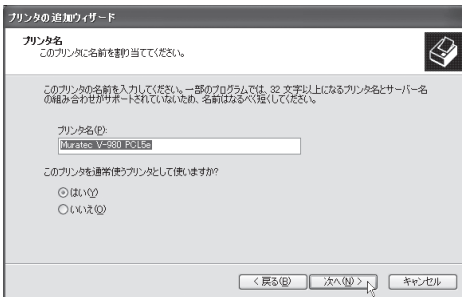


※Windows Vista の場合

「ユーザーアカウントの制御」の画面が表示されます。[続行] をクリックしてください。

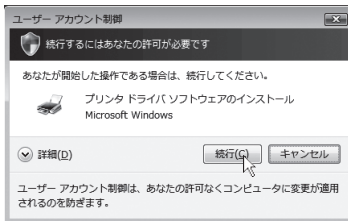


インストールの途中、「Windows セキュリティ」の画面が表示されます。「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

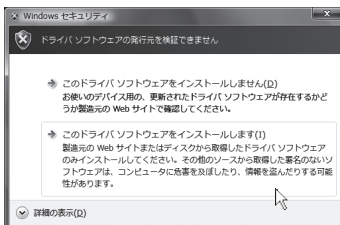

10 [このプリンタを共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

※この画面は表示されない場合があります。

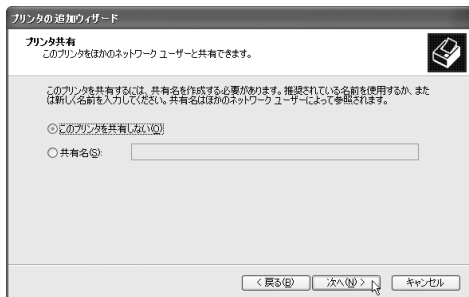


11 [テストページを印刷しますか?] で [いいえ] を選択し、[次へ] をクリックします。

12 [完了] をクリックします。

13 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

※Windows 2000 では、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

※Windows Vista、Windows 98SE、Windows Me では表示されません。

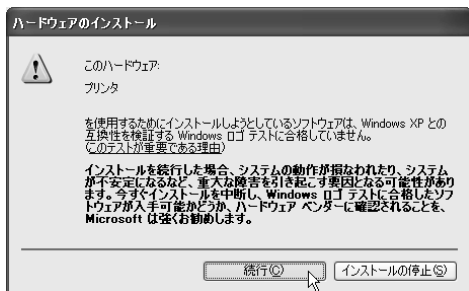

14 ファイルのコピーが開始されます。

15 インストールが完了すると、「ファイルと FAX」画面にプリンターアイコンが追加されます。