

MFx-1835/MFx-2335 電源シャットダウン方法

電源スイッチと節電モード

電源スイッチ

電源を ON するには、電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていることを確認してから、本製品の左側にある電源スイッチの「I」(ON) 側を押します。電源を OFF にする場合は、電源スイッチの「O」(OFF) 側を押します。

⚠警告


濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、電源スイッチに触ったりしないでください。感電の原因になります。

⚠注意

本製品をファクスとしてご使用の場合は、電源スイッチを常に ON にしてください。電源スイッチを OFF にすると、受信できません。

📌お願い

- 電源スイッチを OFF にするときは、必ずシャットダウン操作を行ってください。(→6 ページ)
- 電源を OFF にした後、再び ON にする場合は 3 秒以上待ってから行ってください。

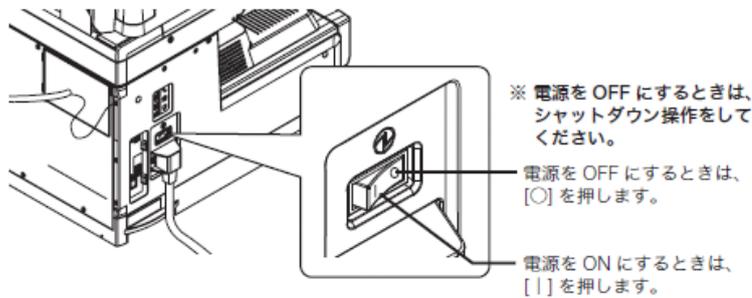

メニュー画面

〈メニュー/機器設定登録〉を押すと表示されます。

メニュー	
機器情報	ディスプレイ フォント
ジョブメモリー	ログイン
オンライン	シャットダウン
機器設定	閉じる 確定

この画面は Information server 5 (オプション品) 装着時のものです。

シャットダウン

電源スイッチを OFF にするときは、必ずシャットダウン操作を行ってください。

シャットダウン操作をしなかった場合、ボックスに保存されているデータが消えることがあります。

シャットダウンのしかた

- ① 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- ② 「シャットダウン」を選択し、[確定]を押します。
- ③ 確認画面が表示されたら、[はい]を押します。
- ④ 「電源を切ってください。」と表示されたら、電源スイッチを OFF にします。

📌補足

上記の手順①、②の代わりに、〈節電〉を 3 秒以上押し続けることで、シャットダウン操作ができます。

* 1 Information server 5 (オプション品) 装着時に表示されます。