


## <節電>キーと節電モード

しばらく本機を使用しないと、機器の消費電力を押さえる節電モードに入ります。節電モードには、「低電力モード」と、より消費電力を押さえる「スリープモード」があります。節電モードを解除したり、節電モードに入ったりするには<節電>キーを使用します。

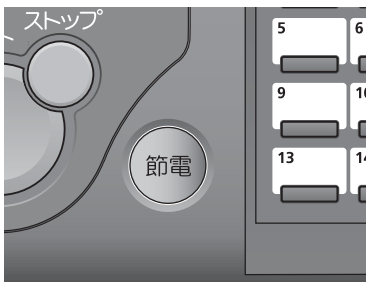

### 低電力モード

- ・ <節電>キーを押すと、LCD の表示、各種ランプを消灯し、プリンターを休止状態（低電力モード）にして消費電力を削減します。
- ・ 15 分間機械を使わないと、自動的に低電力モードに入ります。この値は、機器管理設定中の節電モード→低電力モードへの移行時間にて変更できます。（446 ページ）
- ・ 低電力モード中は<節電>キーが緑色に点灯します。
- ・ 低電力モード中にいずれかのキーを押すと、通常の待機状態に戻ります。

### スリープモード

- ・ <節電>キーを 3 秒間押し続けると、スリープモードになります。
- ・ 低電力モードが 1 時間続くと自動的にスリープモードになります。この値は、機器管理設定中の節電モード→スリープモードへの移行時間にて変更できます。（446 ページ）
- ・ スリープモードになると、すべての電源は切れますが、原稿読み取り済みのメモリー送信や受信原稿の印刷は可能です。  
\*スリープモードのとき、着信ベル回数は設定した値より長くなります。
- ・ スリープモード中は<節電>キーが赤色に点灯します。
- ・ スリープモード中に<節電>キーを押すと、通常の待機状態に戻ります。
- ・ 節電モードを解除または開始する時刻を設定することができます。（節電モード時刻指定 447 ページ）

### 補 足

全ての用紙が無くなった場合や、用紙づまりなどのプリントのエラー、手差しコピー中に手差し用紙が無くなった場合、オプションの着信ランプ点灯または点滅時などでは節電モードは動作しません。

ご使用  
の前に

COPY  
第 1 章

COPY  
第 2 章

COPY  
第 3 章

FAX  
第 1 章

FAX  
第 2 章

FAX  
第 3 章

FAX  
第 4 章

共通  
設定編

管理編

付録