

# 電源スイッチと〈節電〉

本機の電源に関するスイッチは、電源スイッチ、〈節電〉の2つがあります。

## 電源スイッチについて

初めて本機をご使用になるときに ON (I) にします。通常は常に ON の状態にしておきます。長期間使用しないときや、機械を移動するときは OFF (O) にします。


\* 電源スイッチを OFF にすると、ファクスの受信をすることができません。

### ⚠ 警告

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、電源スイッチに触ったりしないでください。感電の原因になります。

### 🕒 お願い

- ・ 電源をいったん切って入れ直す場合は、3 秒以上待ってから行ってください。
- ・ 通常は常に電源スイッチを ON の状態にしておきます。電源スイッチを OFF にすると、ファクスの送受信をすることができません。
- ・ 本機を長期間使用しないときや移動するときは、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

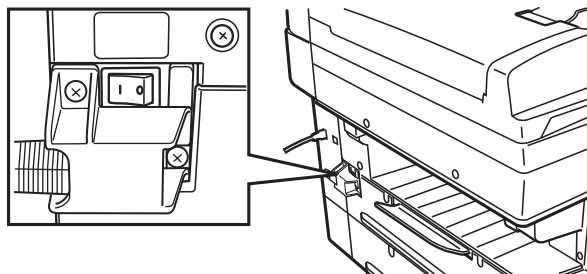

## 〈節電〉と節電モード

しばらく本機を使用しないと、機器の消費電力を押さえる節電モードに入ります。節電モードには、「低電力モード」と、より消費電力を押さえる「スリープモード」があります。節電モードを解除したり、節電モードに入ったたりするには〈節電〉を使用します。

節電モードを解除または開始する時刻を設定することができます。(節電モード時刻指定 7-34 ページ)



### 低電力モード

- ・〈節電〉を押すと、液晶ディスプレイの表示、各種ランプを消灯し、プリンターを休止状態（低電力モード）にして消費電力を削減します。
- ・1分間機械を使わないと、自動的に低電力モードに入ります。この値は、機器管理中の節電モード→低電力モードへの移行時間にて変更できます。(7-34 ページ)
- ・低電力モード中は〈節電〉が緑色に点灯します。
- ・低電力モード中にいずれかのキーを押すと、通常の待機状態に戻ります。

### スリープモード

- ・〈節電〉を3秒間押し続けると、スリープモードになります。
- ・低電力モードが30分間続くと自動的にスリープモードになります。この値は、機器管理中の節電モード→スリープモードへの移行時間にて変更できます。(7-34 ページ)
- ・スリープモード中でも、原稿読み取り済みのメモリー送信や受信原稿の印刷は可能です。
- ・スリープモード中は〈節電〉が赤色に点灯します。
- ・スリープモード中に〈節電〉を押すと、通常の待機状態に戻ります。

### 補足 ○

全ての用紙が無くなった場合や、用紙づまりなどのプリントのエラー、手差しコピー中に手差し用紙が無くなった場合などでは節電モードは動作しません。

機能	機能説明	設定値	機能番号
節電モード	<p>低電力モード、スリープモードの設定や移行時間、節電モードを開始する時間や解除する時間を設定できます。</p> <p>この設定に関係なく、〈節電〉を押すと、すぐに低電力モードになります。また〈節電〉を3秒以上押すとスリープモードになります。</p> <p>「低電力モードへの移行時間」： ここで設定した時間、本機を使わないと、自動的に低電力モードになります。</p> <p>「スリープモード」： OFF に設定すると、スリープモードにはなりません。</p> <p>「スリープモードへの移行時間」： 低電力モード中に、ここで設定した時間経過すると、自動的にスリープモードになります。</p> <p>■ 節電モード時刻指定 低電力モードおよびスリープモードから、通常の状態に戻す時刻、または低電力モードおよびスリープモードに入る時刻を設定できます。</p> <p>「開始時刻」： ON に設定すると、節電モードを開始する時刻を設定できます。</p> <p>「解除時刻」： ON に設定すると、節電モードを解除する時刻を設定できます。</p>	<p>●低電力モードへの移行時間 1～100分後：1分後</p> <p>●スリープモード OFF ON</p> <p>●スリープモードへの移行時間 30～120分後：30分後</p> <p>●開始時刻 OFF ON 18:00</p> <p>●解除時刻 OFF ON 9:00</p>	711
通信管理レポート自動印字	<p>「送信／受信レポート」を自動的に印字する設定ができます。また、毎日指定した時刻に自動印字する設定ができます。「送信レポート」「受信レポート」を個別に自動印字することはできません。</p> <p>「ON (時刻設定なし)」： 最新の送信、受信が合わせて100通信になると、「送信／受信レポート」を自動的に印字します。</p> <p>「ON (時刻設定あり)」： 毎日指定した時刻に「送信／受信レポート」を自動的に印字できます。</p>	<p>「通信管理レポートの自動印字」(3-40ページ)を参照</p> <p>OFF ON (時刻設定なし) ON (時刻設定あり)</p>	713

\_\_の付いている値が出荷時設定です。