

Bonjour印刷の使用環境を設定する

Mac OS環境でお使いの場合に、Bonjourの使用環境を設定します。

Bonjourは、TCP/IP上で動作して、ネットワークに接続した機器のネットワーク設定や、利用可能なサービスの探索を、自動で行うことを可能にする技術です。

本機でBonjourを有効にすると、コンピューターが、ネットワークに接続された本機を自動的に検出し、追加可能なプリンターとして一覧表示します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[Bonjour設定]で、次の設定をします。

設定	説明
[Bonjour]	Bonjourを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[Bonjour名]	接続機器名として表示するBonjour名を入力します（半角63文字以内）。
[Wide-Area Bonjour]	Wide-Area Bonjourを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機とコンピューターを別のネットワークに接続している環境で、セグメントをまたいでコンピューターから本機を検出できます。 Wide-Area Bonjourを使う場合は、お使いのDNSサーバーアドレスの設定が必要です。

コンピューターのセットアップ

必要なシステム環境

プリンタードライバーを使うために必要なシステム環境は、次のとおりです。

項目	仕様
OS	10.9、10.10、10.11、10.12、10.13
CPU	Intelプロセッサ
メモリー	OSが推奨するメモリー容量

最新対応OSは弊社ホームページよりご確認ください。
(<http://www.muratec.jp/ce/support/driver/models.html>)

プリンタードライバーをインストールする

インストーラーを使って、プリンタードライバーをインストールします。

- ✔ アプリケーションソフトが起動しているときは、あらかじめすべて終了してください。

1. ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブに挿入します。

2. DVD内の目的のプリンタードライバーが入っているフォルダーを開きます。

- ➡ 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選んでください。

3. ドライバー用のファイル (XXX_109.pkg) をデスクトップ上にコピーします。

- ➡ 使用する用紙サイズによってドライバー用フォルダーが異なります。お使いの環境に合わせて選んでください。
おもにメトリックサイズ (A4など) で印刷する場合: 「WW_A4」フォルダー
おもにインチサイズ (Letter, 8 1/2 x 11) で印刷する場合: 「WW_Letter」フォルダー

4. デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。

プリンタードライバーのインストーラーが起動します。

5. [インストール]画面が表示されるまで、画面の指示に従って[続ける]をクリックします。

- ➡ 途中で、名前とパスワードが要求されますので、コンピューターの管理者名とパスワードを入力してください。

6. [インストール]をクリックします。

- ➡ [カスタマイズ]をクリックすると、両面印刷が初期値として設定されたドライバーをインストールするか、または片面印刷が初期値として設定されたドライバーをインストールするかを選択できます。初期状態では、両面印刷が初期値として設定されたドライバーがインストールされます。両方のドライバーを選択すると、2種類のドライバーがインストールされます。片面印刷が初期値として設定されたドライバーは、ドライバー名の末尾に「(S)」が付加されます。

- ➡ 途中で、名前とパスワードが要求されますので、コンピューターの管理者名とパスワードを入力してください。

プリンタードライバーがコンピューターにインストールされます。

7. [閉じる]をクリックします。

以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。続いて、コンピューターにプリンターを追加します。

プリンターを追加する

Bonjourで自動検出したプリンターをコンピューターに追加します。

1. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。

2. [プリンタとスキャナ]アイコンをクリックします。

3. [+]をクリックします。

- ➡ [+]をクリックした一覧に目的のプリンター名が表示されているときはプリンター名を選択します。自動的にプリンタードライバーが選択されると、プリンターの追加の完了です。プリンター名が表示されない場合は、[ほかのプリンタまたはスキャナを追加...]または[プリンタまたはスキャナを追加...]を選択し、手順4へ進みます。


4. [デフォルト]をクリックします。

接続されているプリンターが検出されます。

- ➡ プリンターが検出されない場合は、本機を再起動してください。

5. [プリンタ名]一覧から、Bonjour接続の目的のプリンターを選びます。

- ➡ プリンター名は、本機の[Bonjour設定] ([こちら](#)) で確認できます。

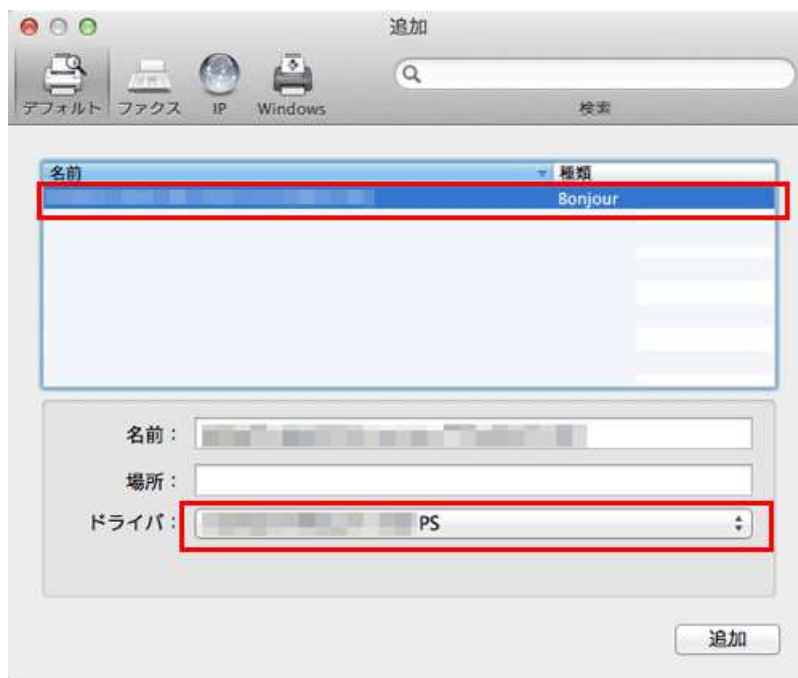

選んだプリンターに対応するプリンタードライバーが[ドライバ:]に表示されます。

- ➡ プリンタードライバーが表示された場合は、手順7へ進みます。
- ➡ プリンタードライバーが正しく表示されない場合は、手順6へ進みます。

6. プリンタードライバーを手動で選びます。

- ➡ [ドライバ:]で[ソフトウェアを選択...]を選び、別ウィンドウで表示される一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。

7. [追加]をクリックします。

以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、[インストール可能なオプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、[こちら](#)をごらんください。